

Варианты расположение стеновых щитов.



Перед началом работы

- Полностью прочитайте инструкцию перед началом сборки.
- Подготовка основания, сарай должен устанавливаться на ровной поверхности.
- Проверьте комплектность, сверьте детали по списку (стр. 3–5).
- Если что-то отсутствует — свяжитесь с поддержкой.

Необходимые инструменты

- | | |
|---------------|--------------------|
| • Отвертка PH | • Угольник |
| • Шуруповерт | • Строительный нож |
| • Молоток | • Средства защиты |
| • Уровень | • Стремянка |
| • Карандаш | |

Важные обозначения в инструкции



= Требуется помощь двух и более человек



= Проверить прямоугольность



= Обязательный шаг



= Полезная подсказка



= Отметить карандашом



= Начало сборки




= Завершение сборки.




= Проверить уровень

Комплектация


Щит пола - 3 шт.
 Щит стен глухие - 4 шт.
 Щит стен фронтона - 2 шт.
 Щит с оконным проемом - 1 шт.
 Щит с дверным проемом - 1 шт.
 Комплект проема ворот - 1 шт.
 Ферма стропильная фронтона - 2 шт.
 Ферма стропильная - 5 шт.
 Комплект отделки двери - 1 шт.
 Комплект отделки ворот - 1 шт.
 Отделка углов - 4 шт.
 Комплект свесов (3,75м.) - 2 шт.
 Комплект свесов фронтона - 2 шт.
 Комплект OSB для кровли (3,75м.) - 1 шт.
 Гидроизоляционная пленка (3,75м.) - 1 шт.
 Окно с комплектом отделки - 1 шт.
 Дверь - 1 шт.
 Ворота - 1 шт.
 Комплект метизов для сборки - 1 шт.

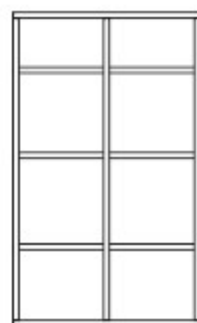


Щит стены
глухой

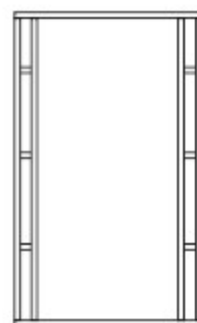

Щит с дверным
проемом

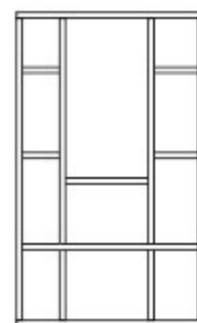


Щит с оконным
проемом

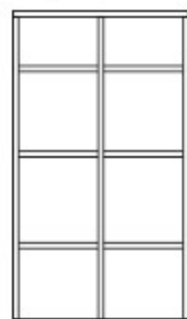


Щит стены
фронтона



Щит пола

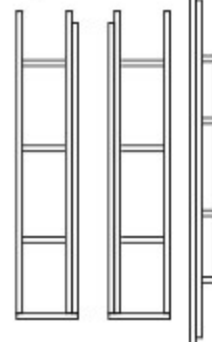

Комплект проема
ворот




Ферма стропильная



Ферма стропильная
фронтона

Комплект метизов для сборки

Саморез конструкционный с потайной шляпкой




Шуруп универсальный желтый



Саморез конструкционный с прессшайбой



Саморез конструкционный с прессшайбой




Саморезы для скрытого крепежа CAMN




Сборка цокольного бруса


1. Разместите цокольный брус на ровном основании, на одной стороне бруса установлена гидроизоляция.

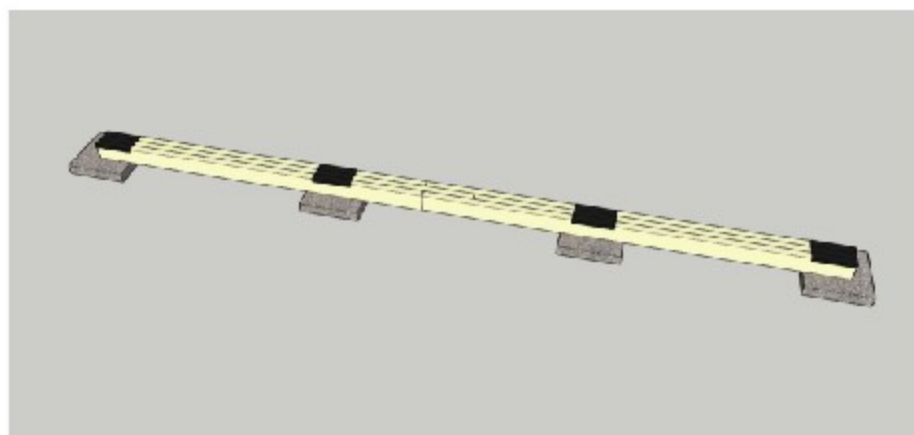

2. Соедините детали между собой саморезами 6x100

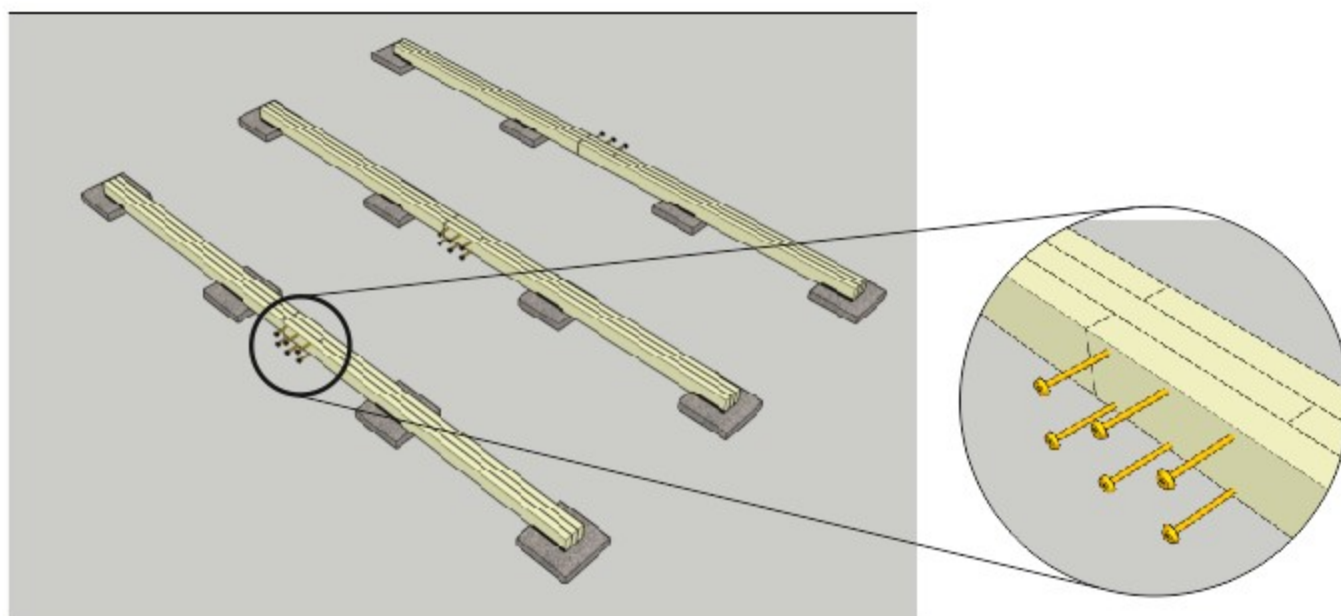


3. Гидроизоляцией лаги установите на опоры фундамента.
4. С тыльной стороны цоколя установите усиливающую планку, зафиксируйте на саморезы 6x100

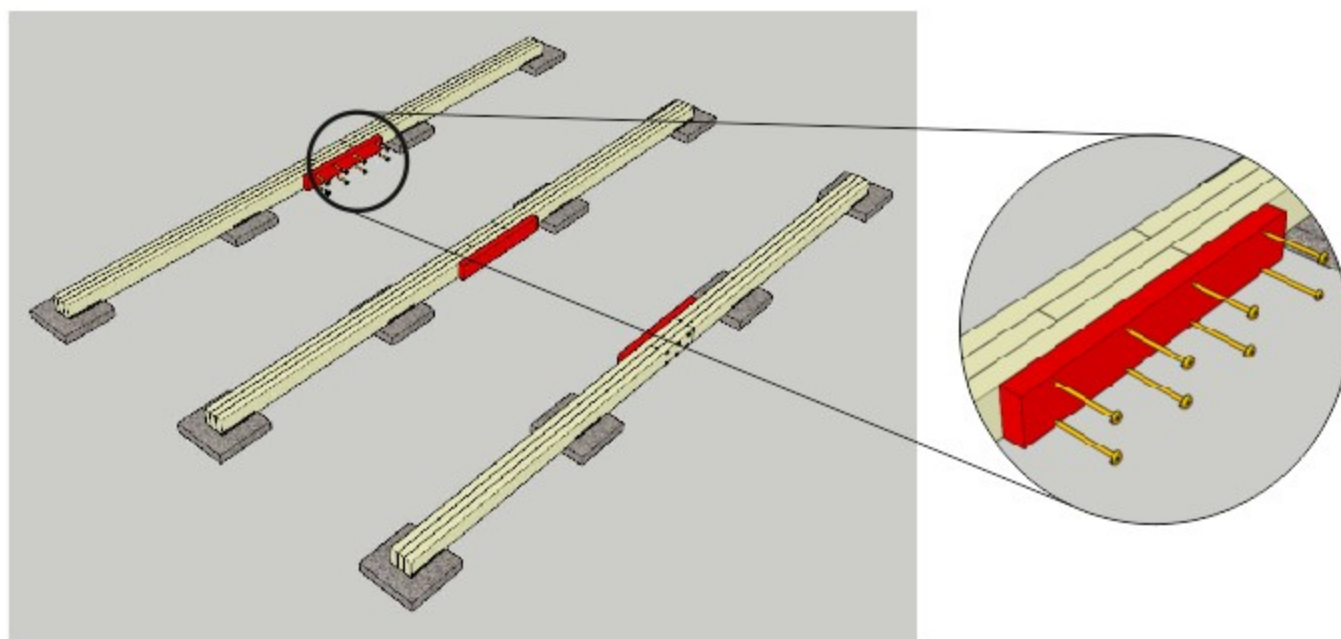


Сборка пола


1. Установите правую панель пола
2. Прикрутите к цокольному брусу саморезами 6x100 в указанных точках

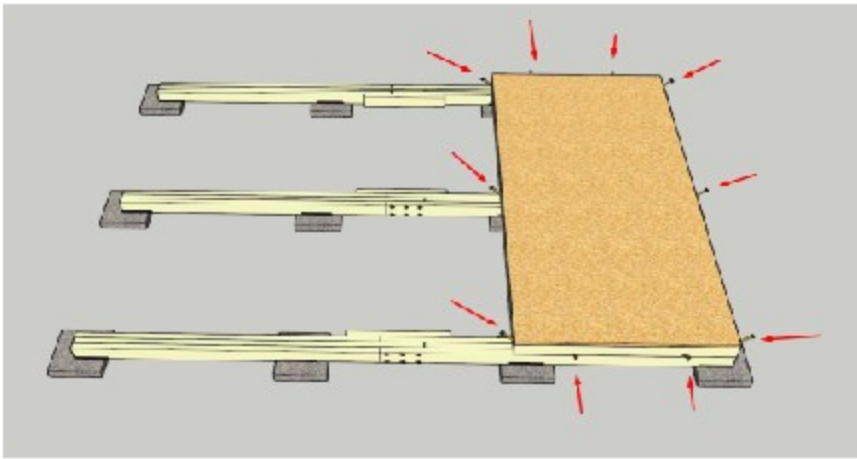


3. Установите центральную панель пола
4. Прикрутите к цокольному брусу саморезами 6x100 в указанных точках

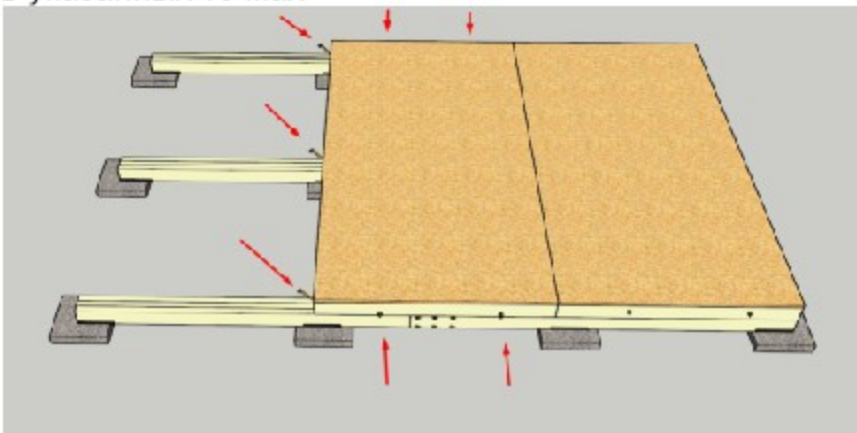


5. Установите левую панель пола
6. Прикрутите к цокольному брусу саморезами 6x100 в указанных точках

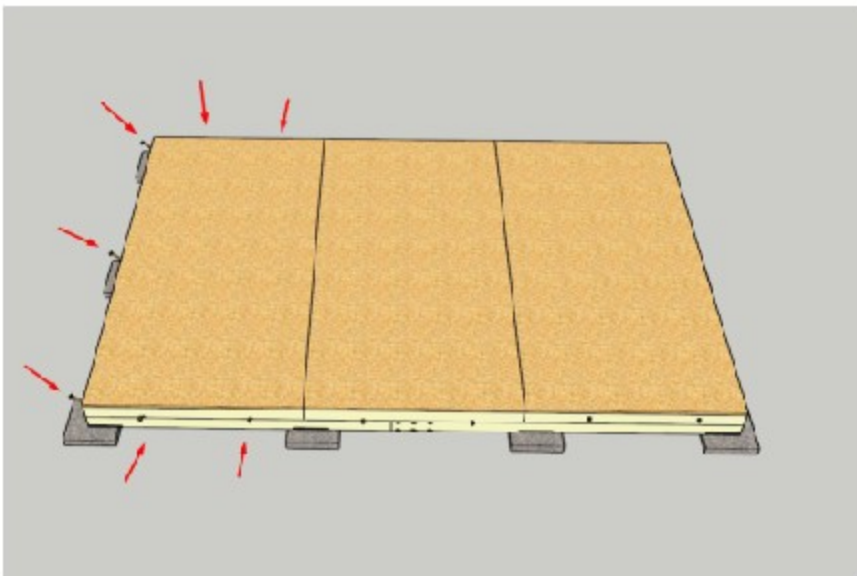


7. На центральной панели пола открутите 6 транспортированных саморезов

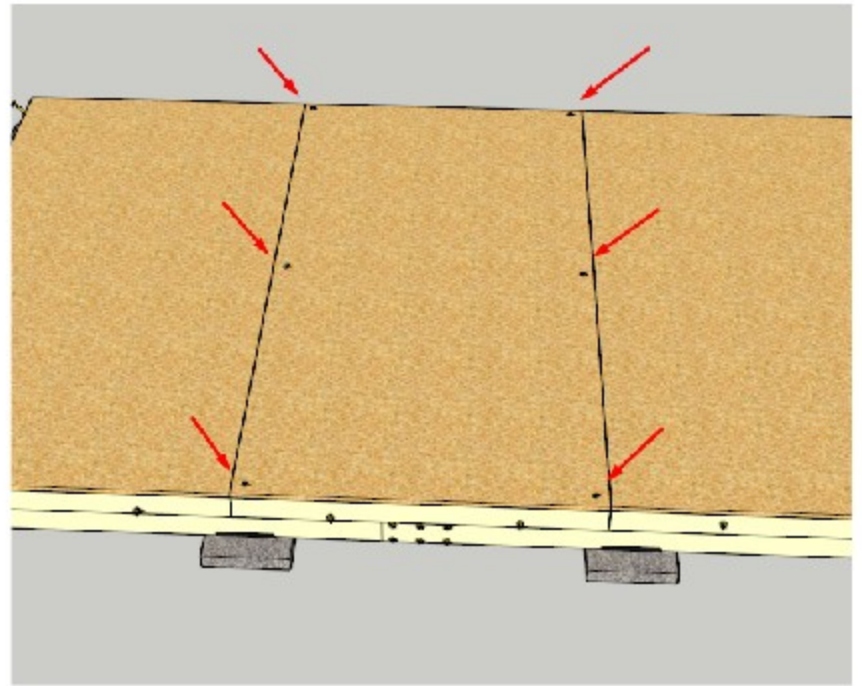

8. Снимите лист ОСБ
9. Зафиксируйте панели между собой.

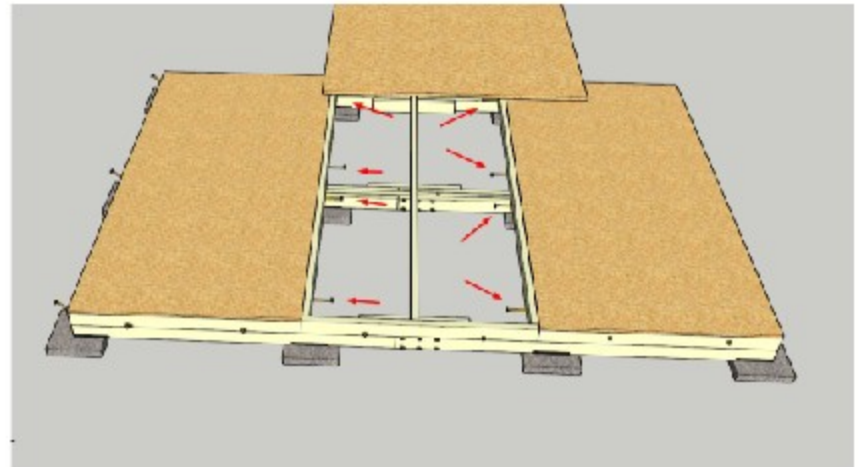


10. Установите обратно лист ОСБ и зафиксируйте саморезами 3.5x41 по периметру и центру панели, с шагом 20 см.

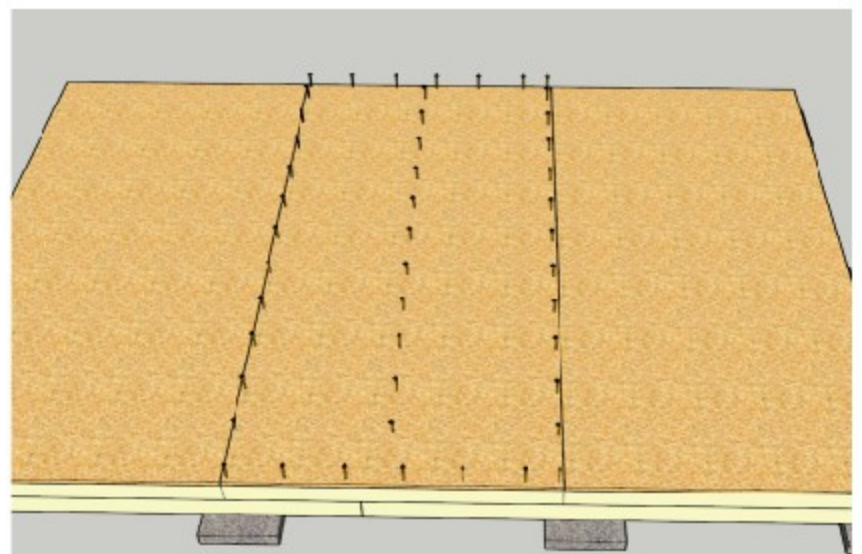


Сборка стен


1. На рисунке показано расположение щитов стен, фронтона и комплекта проема ворот

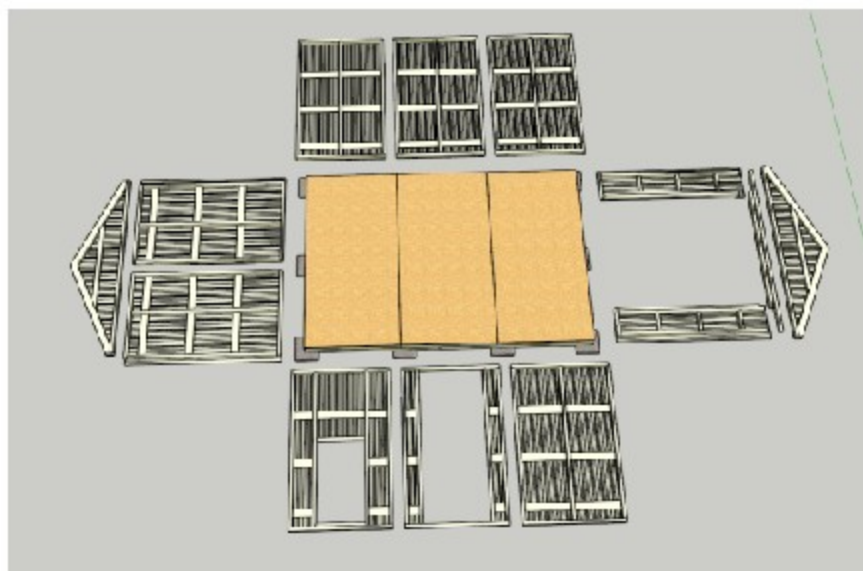


2. Установите глухой щит стены, и щит фронтона, на угол пола как показано на рисунке

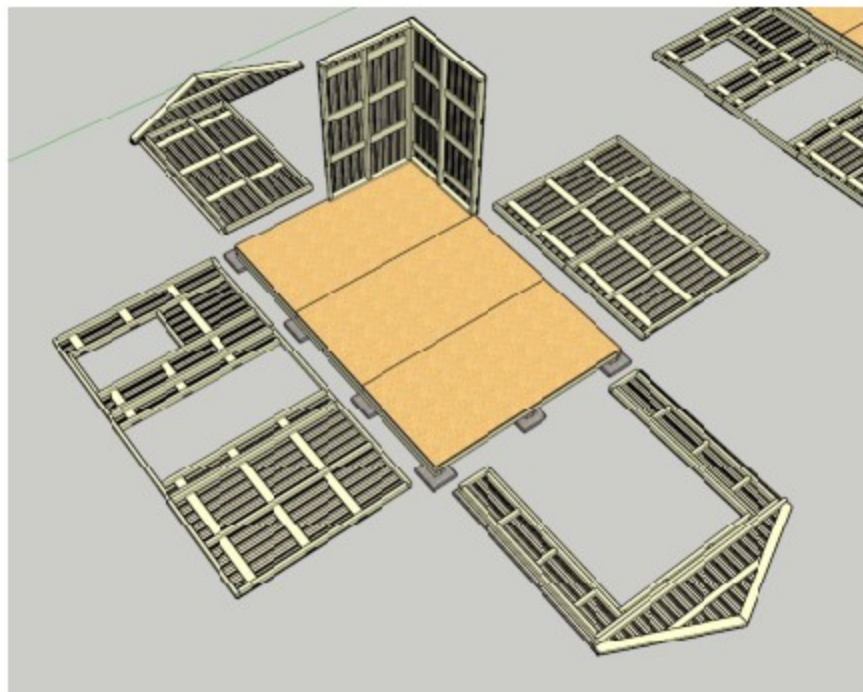

3. Соедините между собой щиты саморезами конструктивными с прессшайбой 6x70 как показано на рисунке

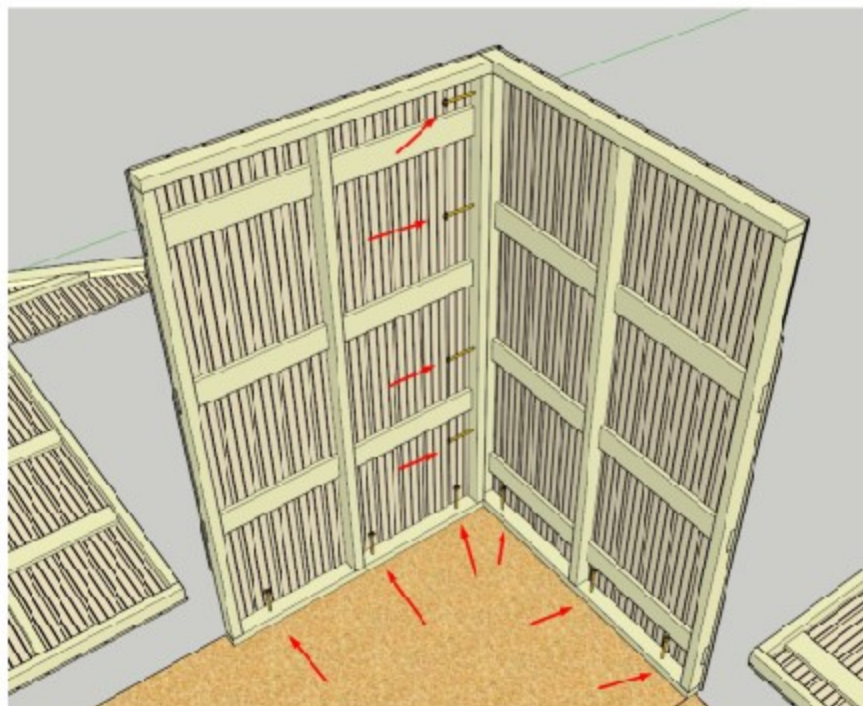


4. Установите оставшиеся щиты на свои места, фиксируя саморезами как в предыдущем шаге.

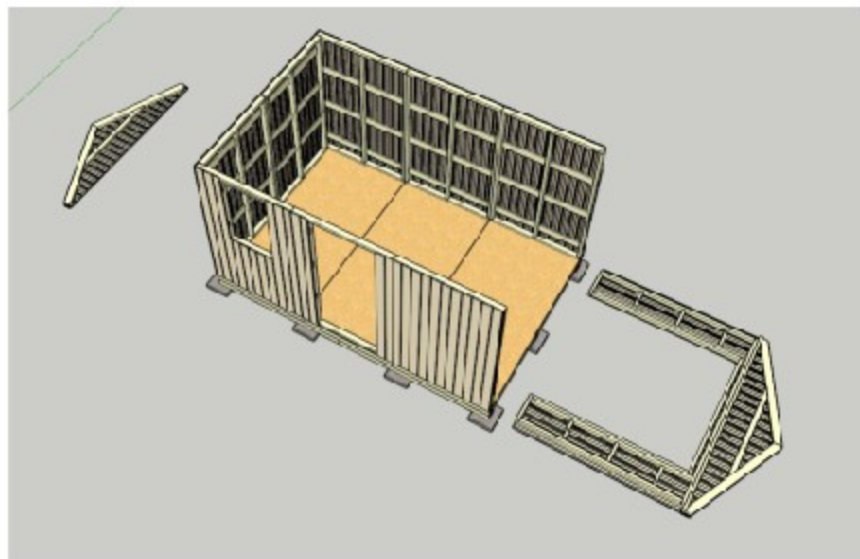


5. Установите боковые щиты проема ворот.

6. Закрепите саморезами 6x100 как показано на рисунке

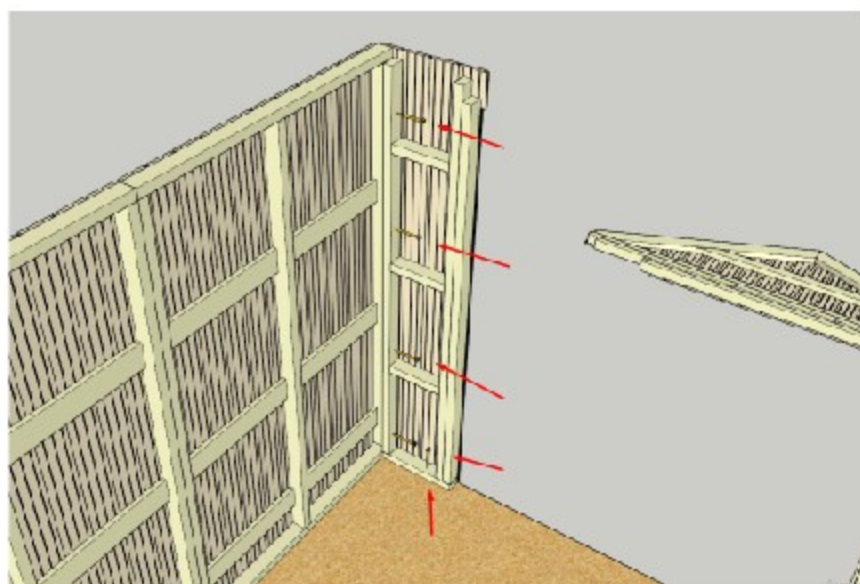


7. Установите верхнюю балку проема ворот.

8. Закрепите саморезами 6x100 как показано на рисунке

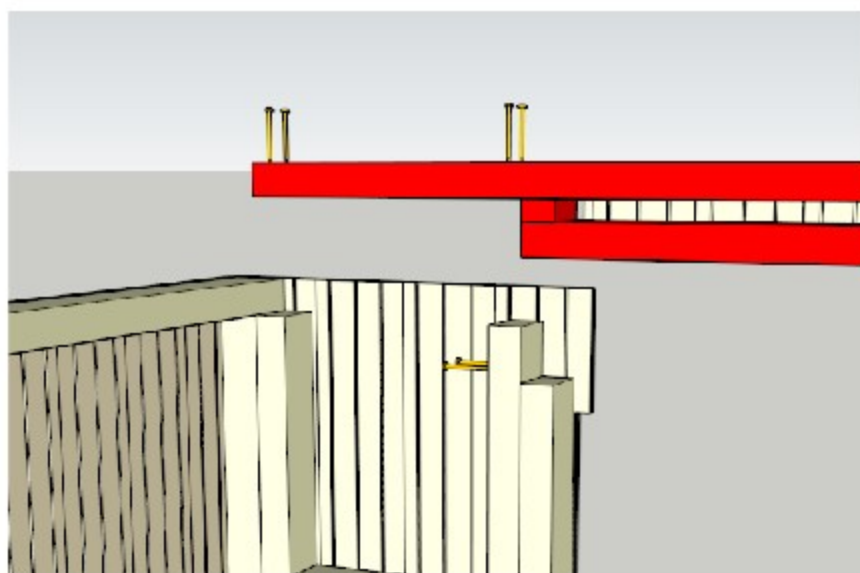


Сборка фронтона и стропил


1. Установите фронтоны с каждой стороны.

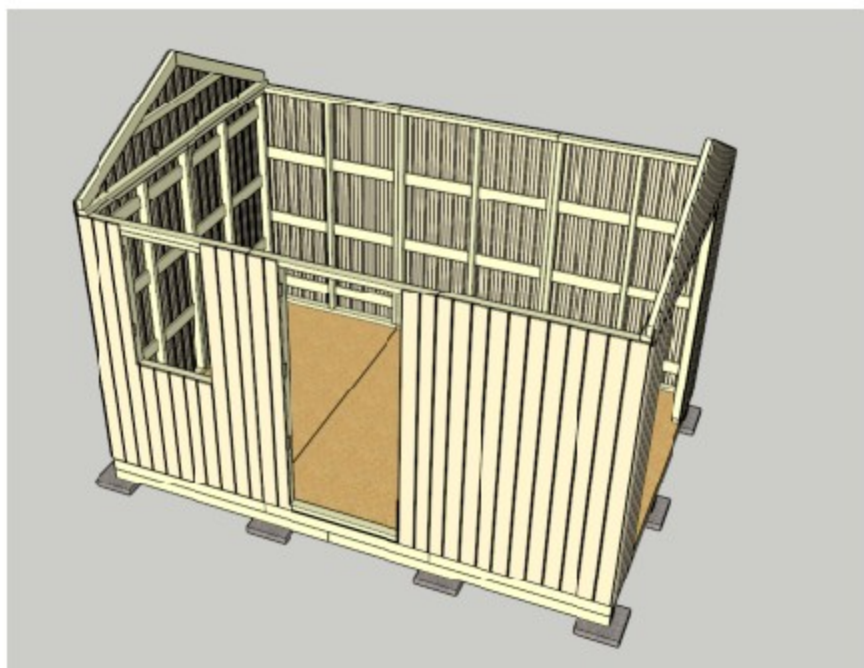


2. Закрепите саморезами 6x70 как показано на рисунке

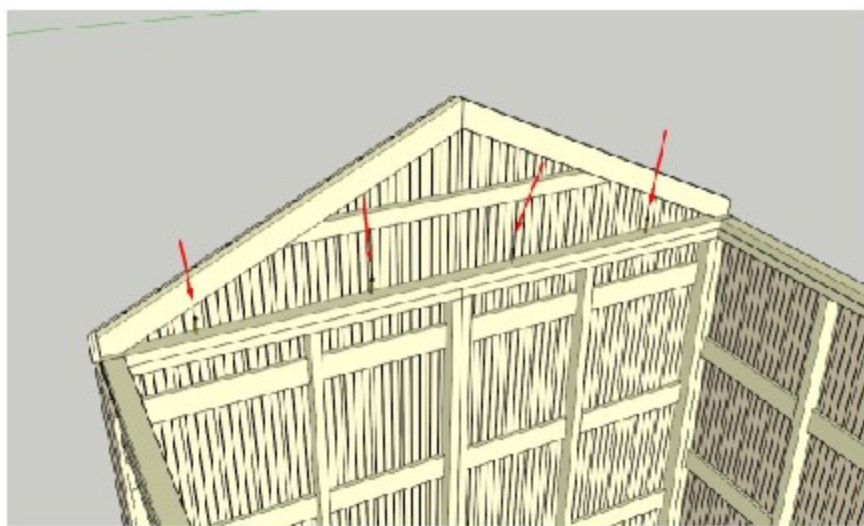



3. Установите обвязку стен.

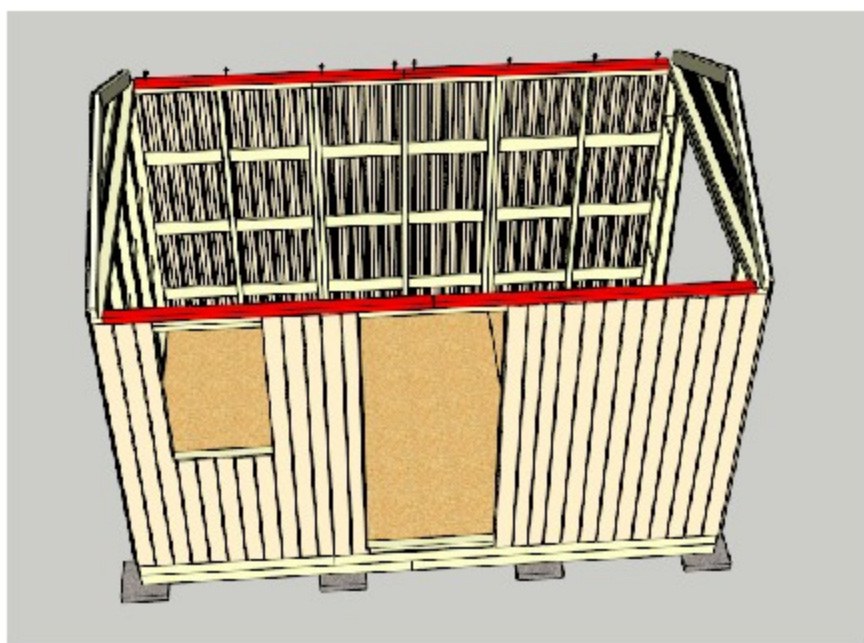


4. Закрепите обвязку саморезами 6x70 как показано на рисунке

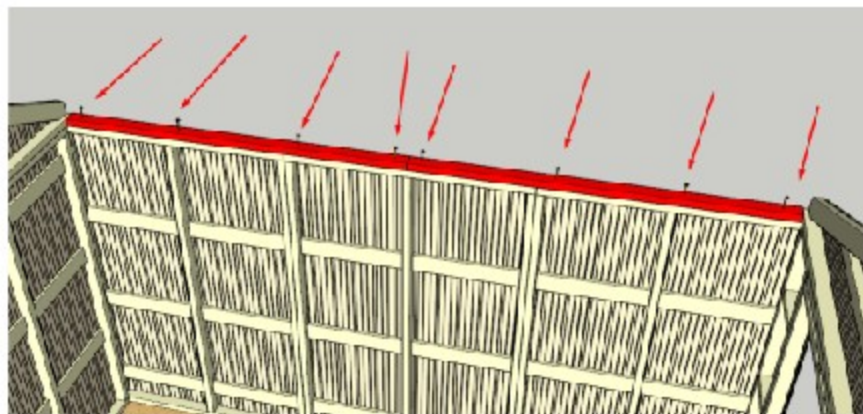

5. Установите стропила над стойками щитов по схеме, в местах где стык 2х щитов, стропила расположить по центру стыка

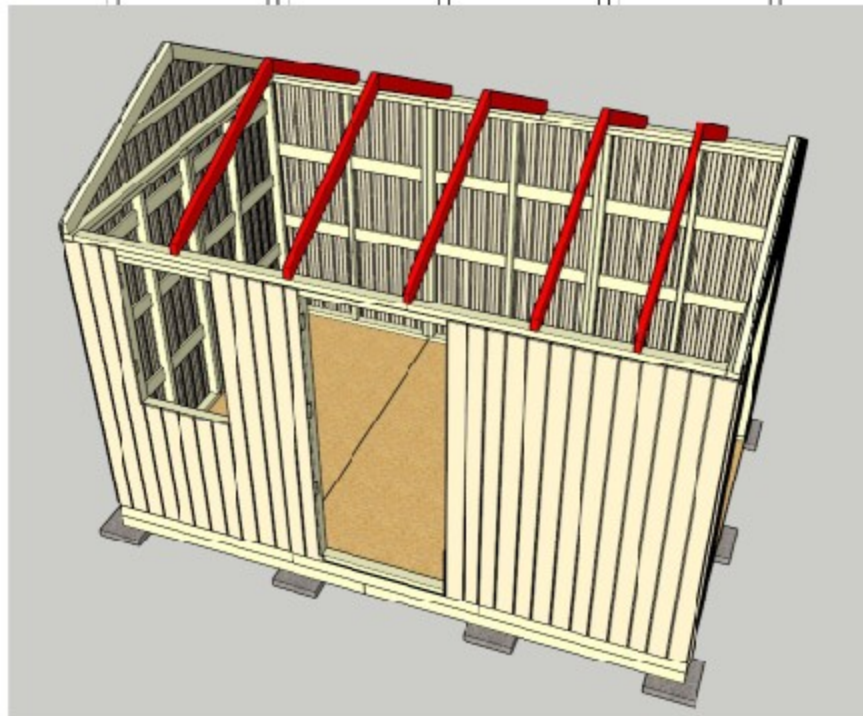
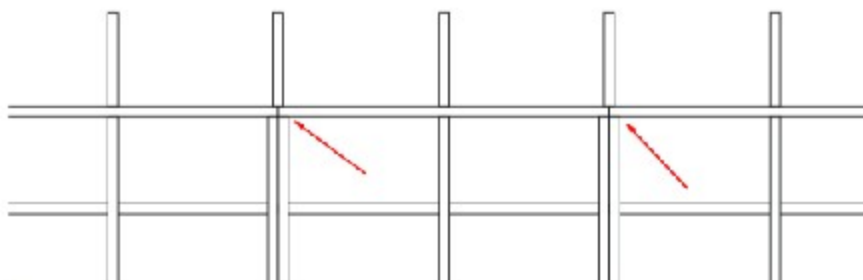


6. Закрепите стропила саморезами 6x140 как показано на рисунке


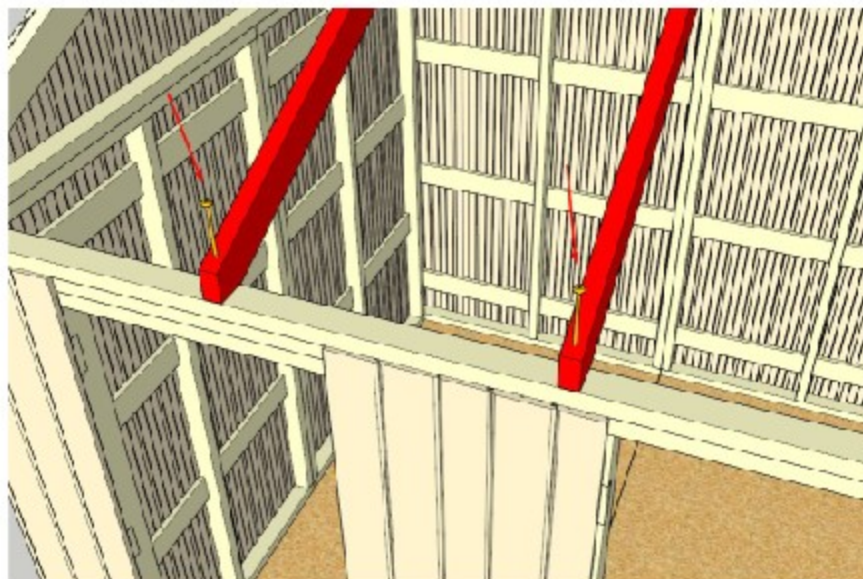


Сборка свесов



1. Установите свес фронтона как показано на рисунке и закрепите саморезами 6х100

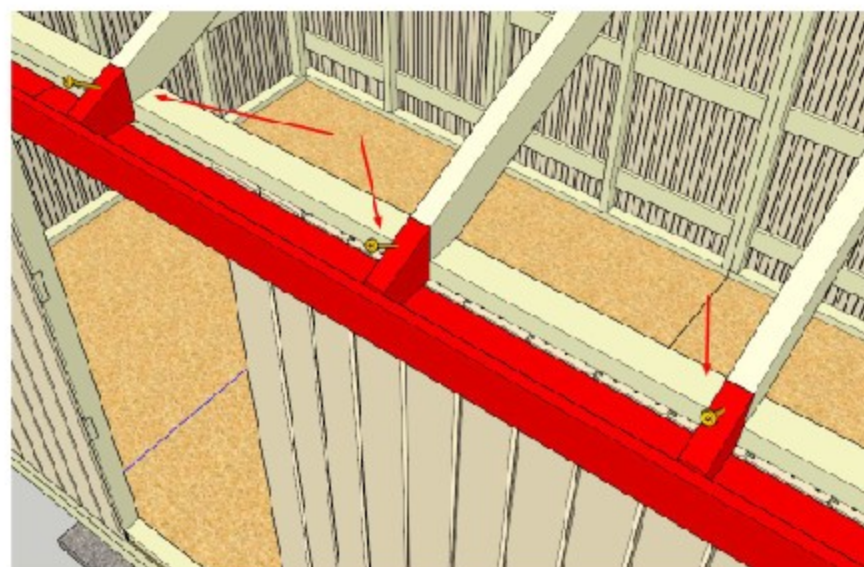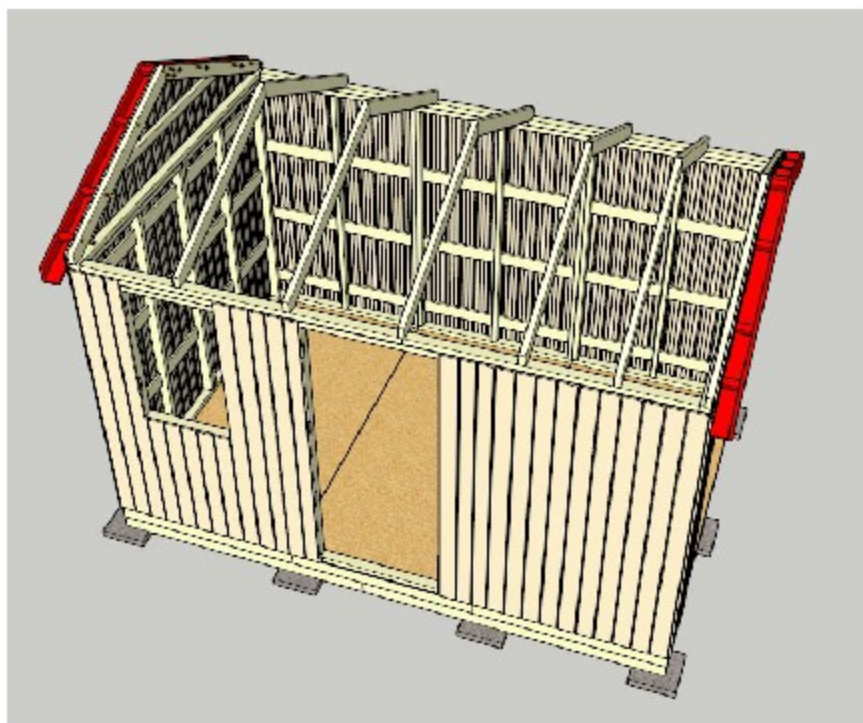

3. Установите на свесы фронтона листы ОСБ как показано на рисунке и закрепите саморезами 3,5х41 с шагом 20 см

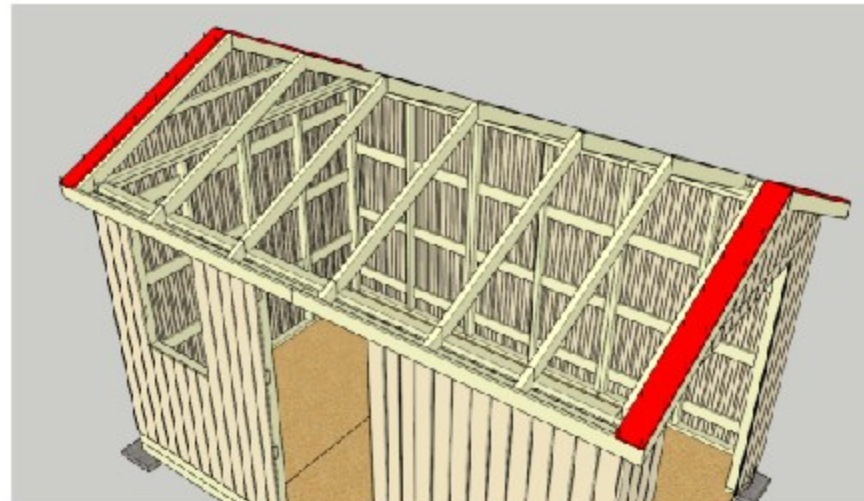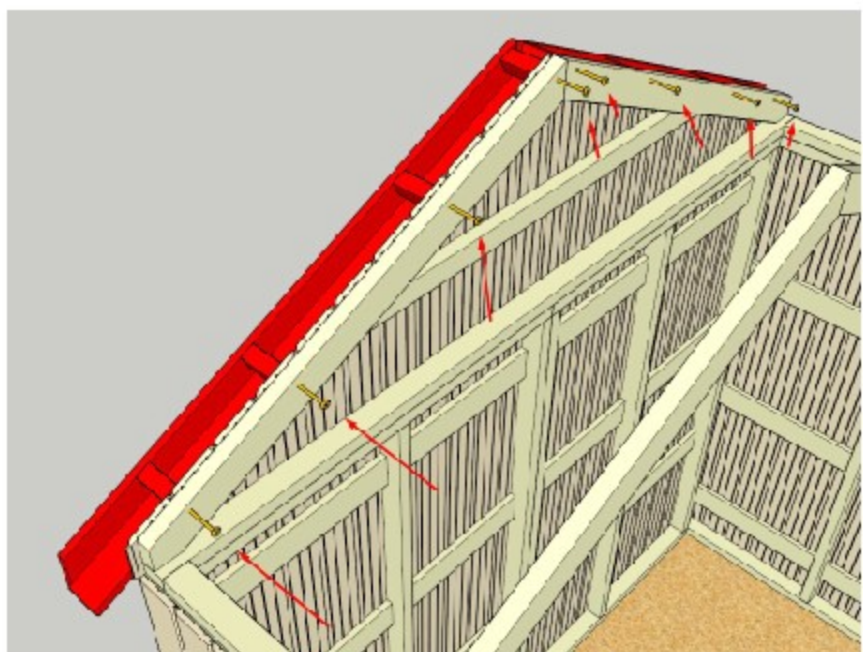


2. Установите боковые свесы как показано на рисунке и закрепите саморезами 6х100

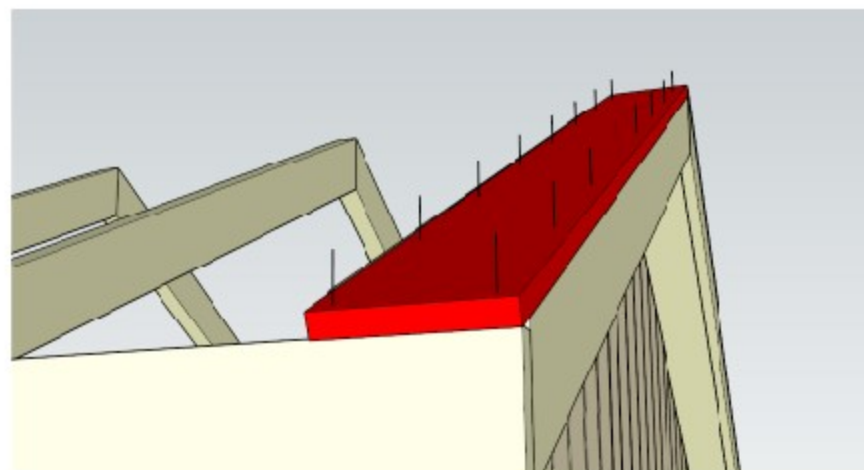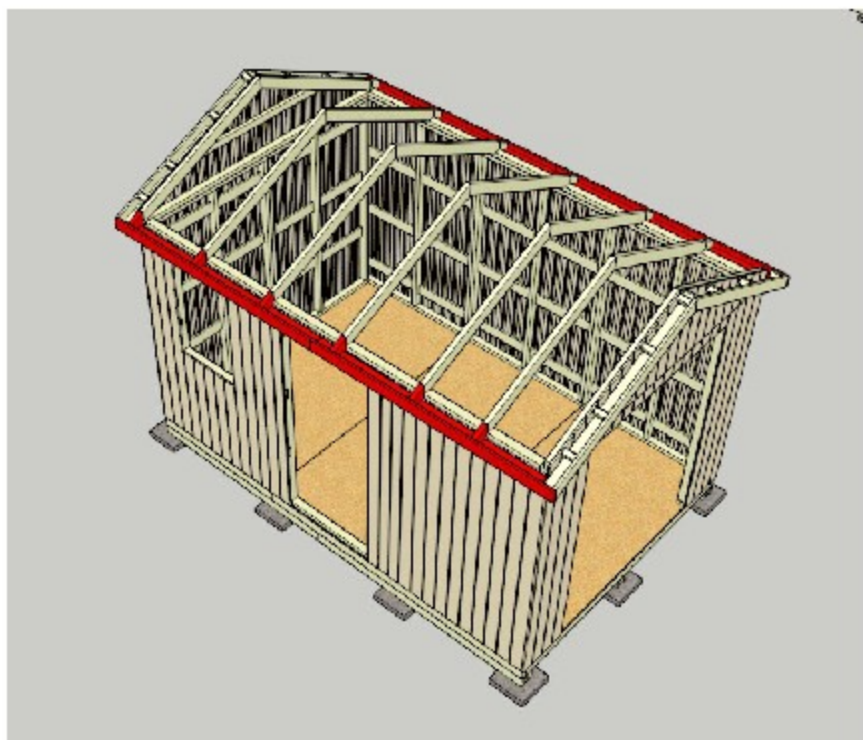


Сборка крыши и отделки


1. Уложите на стропила листы ОСБ как показано на рисунке

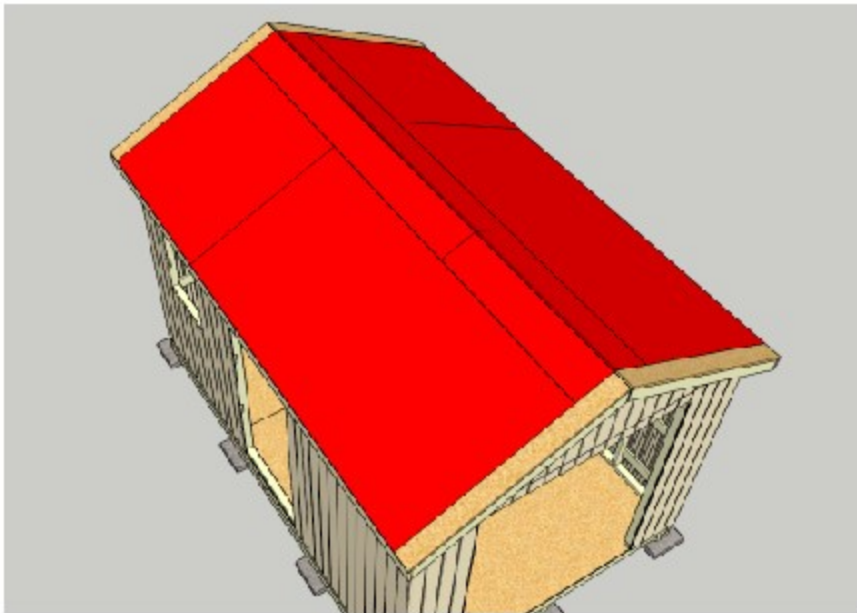


2. Закрепите саморезами 3,5x41 с шагом 20 см

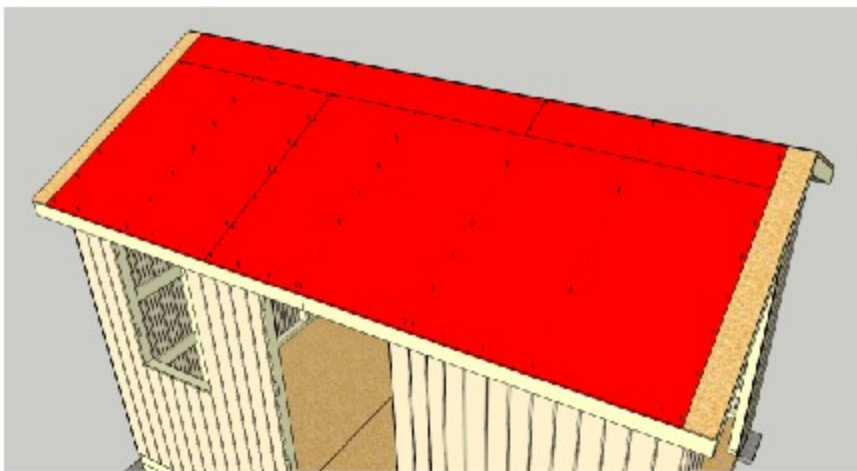


2. На ОСБ расстелите пленку, зафиксируйте степлером.

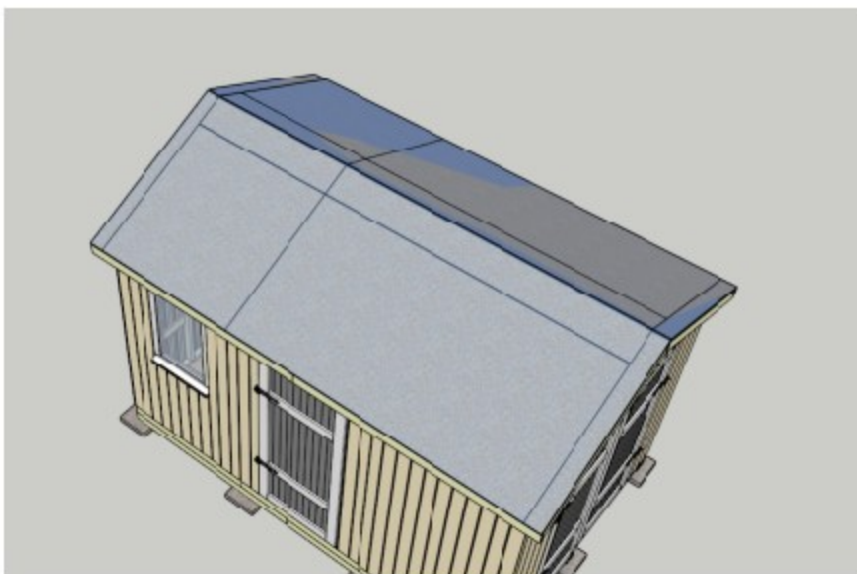

1. Установите окно с наличником в проем окна.

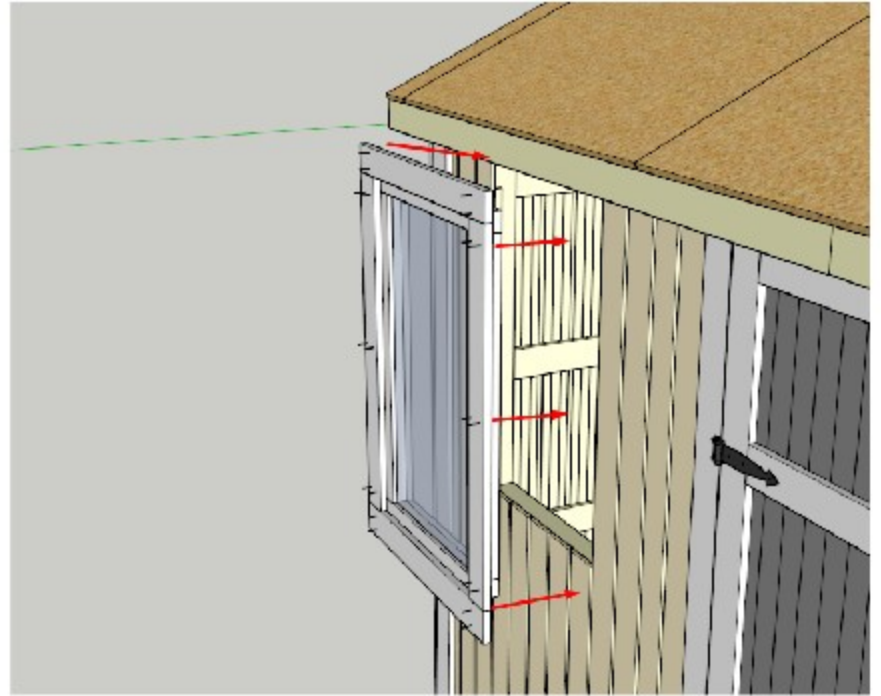


2. Закрепите окно саморезами 4.2x48

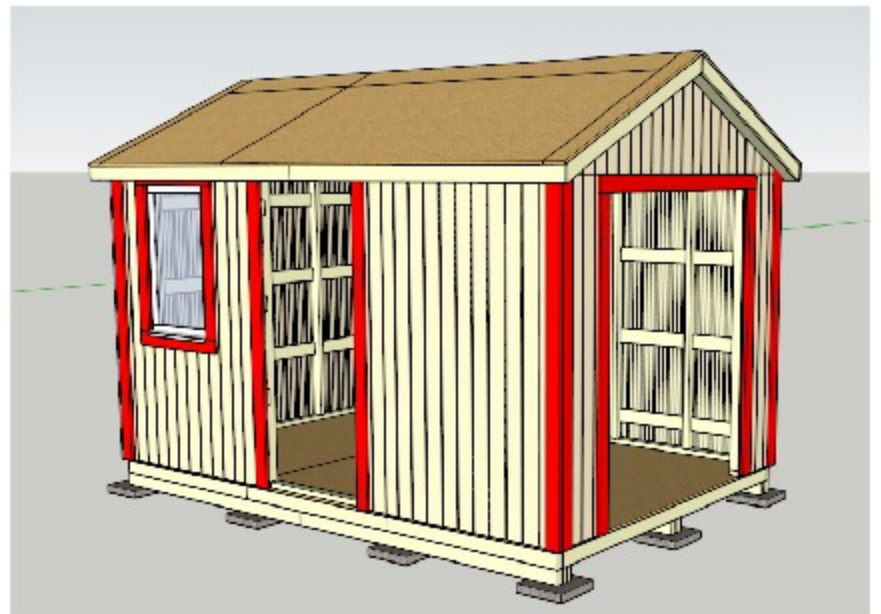

3. Установите угловые декоративные накладки, наличник двери и ворот

4. Закрепите их саморезами 4.2x48

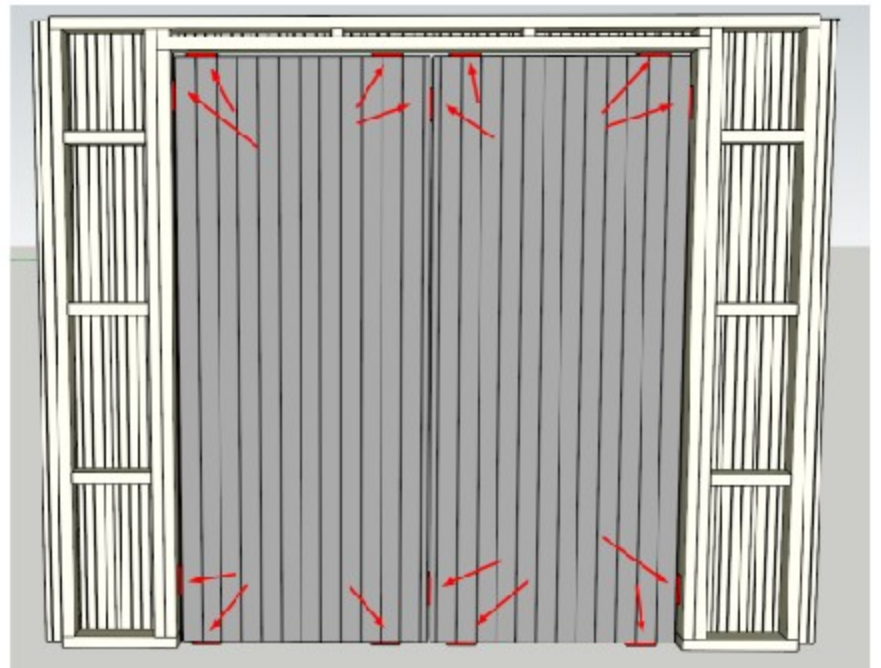

5. Установите дверь/ворота на свои места. Обратите внимание монтажные планки уже установлены.

6. Закрепите петли двери/ворот саморезами 5x70